PowerLite® S6+/78/W6+

Guía de instalación

Antes de utilizar el proyector, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad que se encuentran en el *Manual del usuario* suministrado en el CD-ROM del proyector.

1 Desembale el proyector

Confirme que tiene los siguientes artículos:

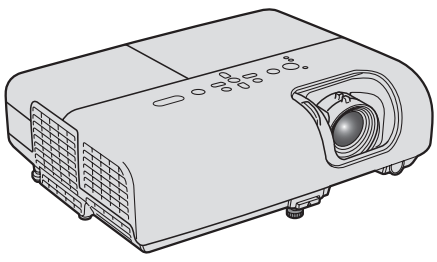

Proyector

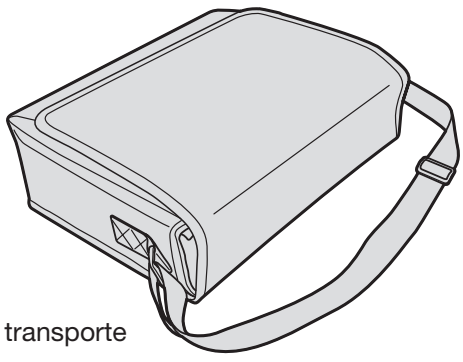

Maleta de transporte

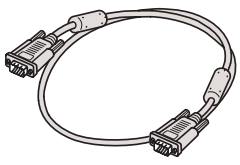

Cable VGA

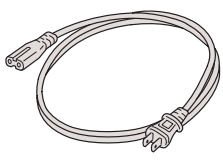

Cable de alimentación

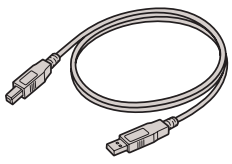

Cable USB

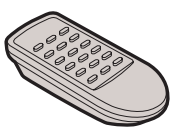

Control remoto del proyector (PowerLite S6+/78)

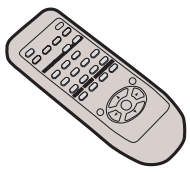

Control remoto del proyector (PowerLite W6+)

Pilas

Adhesivo de protección mediante contraseña

Manual del usuario CD-ROM

2 Seleccione una ubicación

El proyector ofrece 4 modos de proyección: proyección frontal, proyección desde el techo, proyección detrás de una pantalla y proyección desde el techo/detrás de una pantalla. Elija el que más se ajusta a sus necesidades. Si instala el proyector detrás de la pantalla o lo suspende del techo, necesitará elegir la opción de proyección correcta en el menú **Extendida**. Consulte las instrucciones del *Manual del usuario* suministrado en el CD-ROM.

La distancia entre el proyector y la pantalla generalmente determina el tamaño de la imagen, pero el tamaño también puede variar según la proporción latitud-altura (forma de la imagen), cómo amplía la imagen y la configuración de otros ajustes de imagen. Dependiendo del modelo del proyector que está utilizando y los ajustes de imagen seleccionados, puede colocar el proyector entre 84 a 1047 cm de la pantalla.

Utilice las tablas que figuran en el *Manual del usuario* para ayudarle a determinar la distancia de proyección adecuada.

411506200

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3 Conecte y encienda el proyector

1 Abra la tapa corrediza **A/V Mute** (cubierta de la lente).

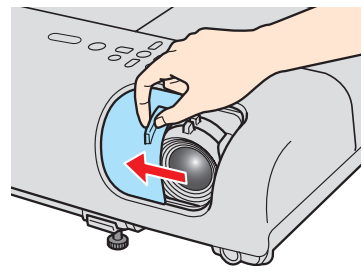

2 Conecte un extremo del cable de alimentación al proyector y el otro extremo a una toma de corriente.

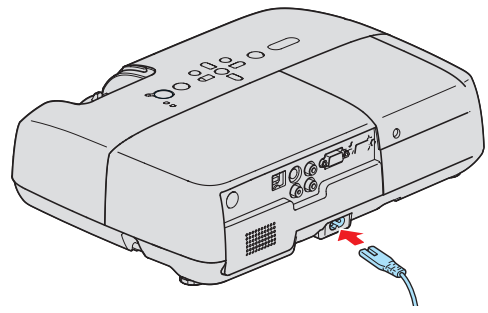

El indicador de encendido ⏻ del proyector se ilumina de color anaranjado.

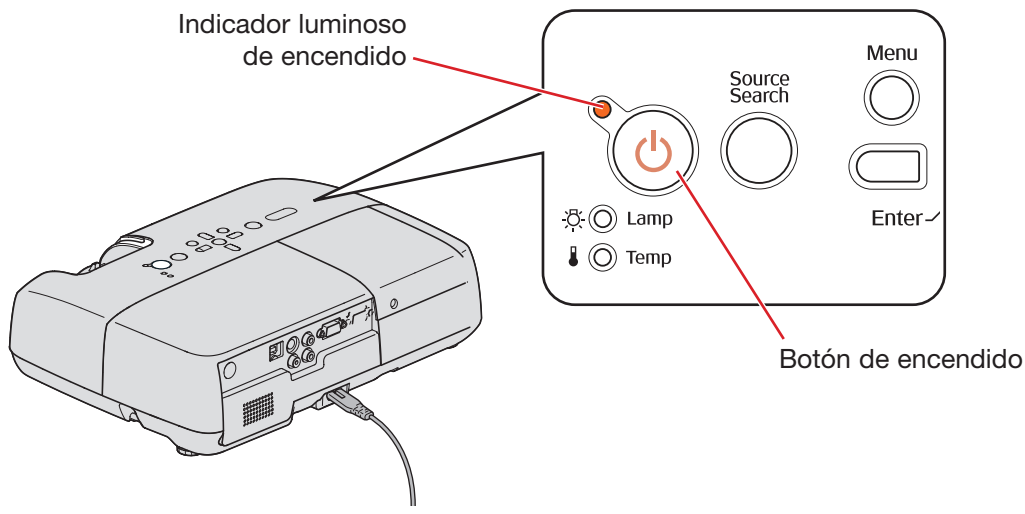

3 Encienda su computadora o fuente de video.

4 Pulse el botón de encendido ⏻ del proyector o del control remoto. El proyector emite un pitido, el indicador de encendido ⏻ destella de color verde y el proyector se calienta. Cuando el indicador de encendido ⏻ permanece de color verde, el proyector está listo.

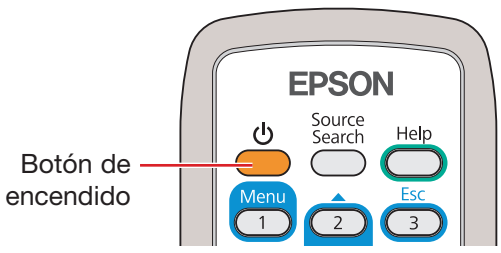

PowerLite S6+/78

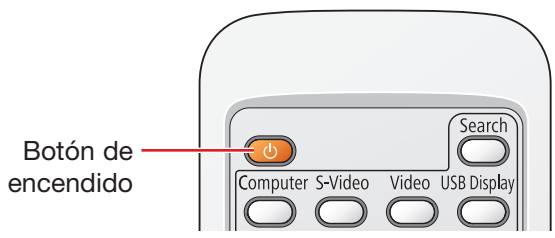

PowerLite W6+

5 Para cambiar el idioma del sistema de menús, haga lo siguiente: oprima el botón **Menu** del control remoto o del proyector. Utilice los botones de las flechas arriba y abajo para seleccionar **Extended** (Extendida) y luego pulse el botón **Enter**. Después, seleccione **Language** (Idioma) y pulse el botón **Enter**. Seleccione **Español** y pulse el botón **Enter**. Cuando termine, pulse el botón **Esc** o **Menu** para salir del sistema de menús.

Cómo apagar el proyector

1 Si está utilizando una computadora, apáguela primero, mientras aún pueda ver la pantalla.

2 Oprima el botón de encendido ⏻ del proyector o del control remoto.

3 Cuando vea el mensaje de confirmación, pulse el botón de encendido ⏻ una vez más. El proyector emite dos pitidos y el indicador de encendido ⏻ cambia a color naranja.

Con la tecnología Instant Off® de Epson, no necesita esperar a que el proyector se enfríe. Cuando termine, simplemente desconecte el proyector y guárdelo.

4 Prepare el control remoto

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas.
2. Coloque las pilas en el compartimiento.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas en su lugar.

PowerLite S6+/78

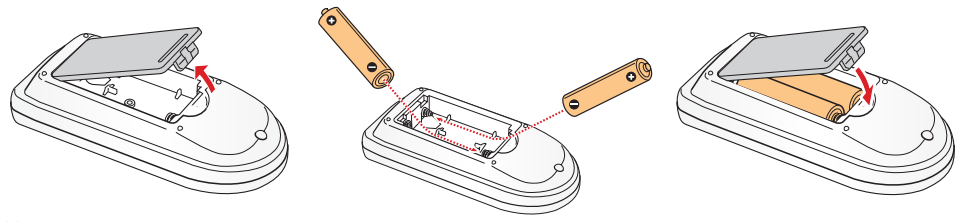

PowerLite W6+

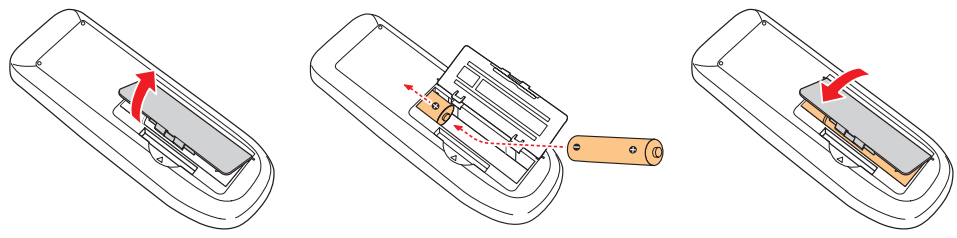

5 Conecte la fuente de video

Siga estas instrucciones para conectar el proyector a su computadora utilizando el cable USB (sólo Windows®), o a su equipo de video utilizando el cable HDMI (sólo el PowerLite W6+) o el cable de video componente. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar otras opciones de conexión, consulte el *Manual del usuario* suministrado en el CD-ROM.

Conexión de un cable USB

Si va a conectar una computadora con el sistema operativo Windows Vista®, XP o 2000 al proyector, puede usar el cable USB. No necesita usar el cable VGA.

1. Encienda el proyector.
2. Encienda su computadora.
3. Conecte el extremo cuadrado del cable USB al puerto USB **TypeB** del proyector.
4. Conecte el extremo plano del cable a cualquier puerto USB disponible de la computadora.

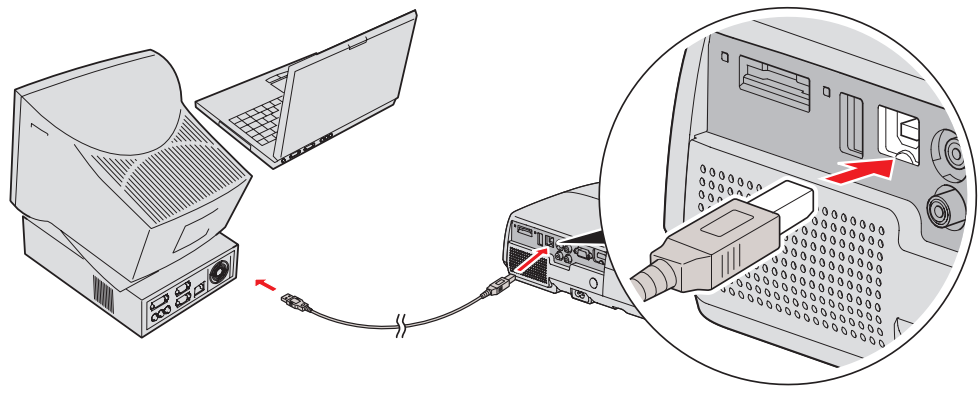

5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para instalar el software Epson USB Display (sólo necesita instalar el software la primera vez que conecta el proyector). Después de que se haya instalado el software, el proyector mostrará las imágenes de su computadora.

NOTA **Si aparece un "Aviso de firma digital" mientras instala el software, seleccione Continuar.**

Puede conectar un cable de audio (no incluido) si desea reproducir sonido a través del proyector. Consulte las instrucciones del *Manual del usuario* suministrado en el CD-ROM.

Ver al dorso

Conexión de un cable HDMI (sólo el PowerLite W6+)

Para obtener la mejor calidad de imagen y sonido, conecte el equipo de video al puerto HDMI, si es posible.

1 Conecte un cable HDMI (no incluido) al puerto HDMI del reproductor de video y al puerto **HDMI** del proyector.

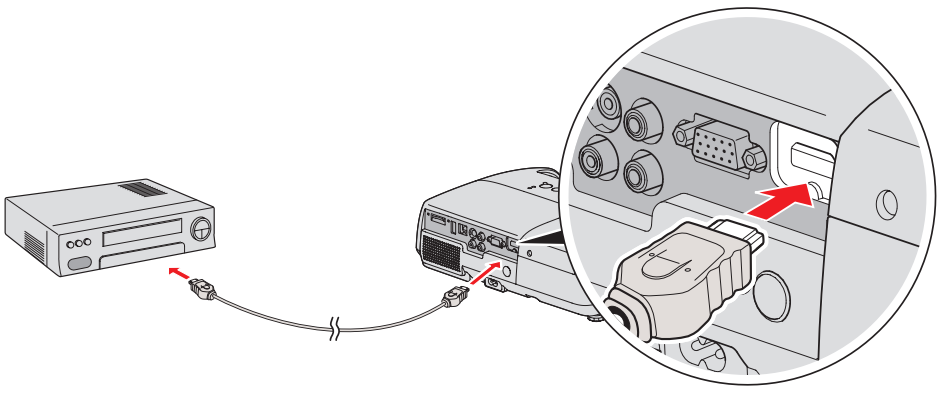

2 Inicie su video o presentación. Utilice el botón **Source Search** (Buscar fuente) del proyector o el botón **Search** (Buscar) o **Source Search** (Buscar fuente) del control remoto para seleccionar la fuente HDMI, si es necesario.

Conexión de un cable de video componente

Si su equipo de video tiene conectores de video componente (tres conectores denominados Y/Cb/Cr o Y/Pb/Pr), puede utilizar un cable de video componente a VGA (no incluido) para conectar el proyector.

Una vez que haya conectado el cable, inicie su video o presentación. Utilice el botón **Source Search** (Buscar fuente) del proyector o el botón **Search** (Buscar) o **Source Search** (Buscar fuente) del control remoto para seleccionar la fuente de video, si es necesario.

Puede conectar un cable de audio (no incluido) si desea reproducir sonido a través del proyector. Consulte las instrucciones del *Manual del usuario* suministrado en el CD-ROM.

6 Ajuste la imagen

1 Para subir la imagen, presione la palanca para soltar el pie ajustable hacia arriba y levante la parte frontal del proyector. Suelte la palanca para bloquear el pie en la posición que desea.

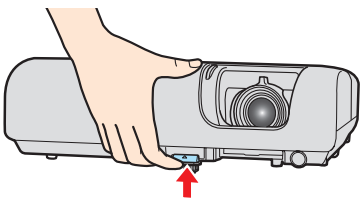

2 Gire el anillo de enfoque para hacer la imagen más nítida. Para reducir o aumentar el tamaño de la imagen, gire el anillo de zoom (sólo el PowerLite 78 o el W6+), o pulse el botón **Wide** (aumentar) o **Tele** (reducir) del panel de control del proyector (sólo el PowerLite S6+).

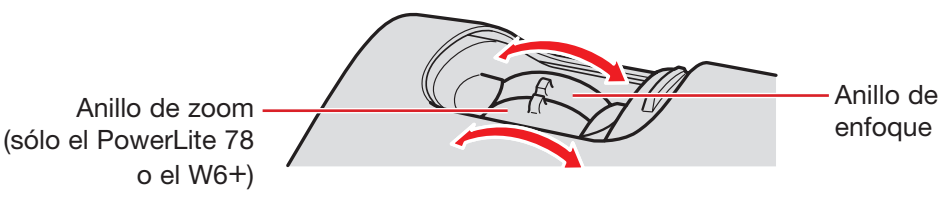

3 Si la imagen tiene una apariencia así ▭ o así ▭, primero asegúrese de que el proyector esté directamente en frente de la pantalla. Luego, si es necesario, pulse los botones ▱ y ▱ del panel de control del proyector hasta que la imagen luzca cuadrada.

4 Para seleccionar el mejor modo de color, pulse el botón **Color Mode** (Modo de color) del control remoto (sólo el PowerLite W6+). Pulse el botón repetidamente para alternar entre las opciones.

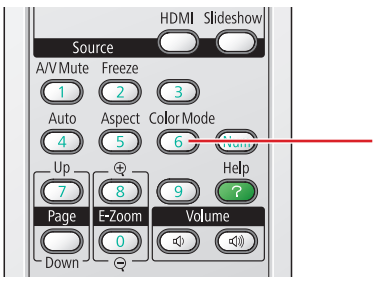

Botón Color Mode
(Modo de color)
(sólo el PowerLite W6+)

También puede seleccionar el ajuste **Modo de color** desde el menú Imagen del proyector. Consulte las instrucciones del *Manual del usuario* suministrado en el CD-ROM.

Consulte el *Manual del usuario* suministrado en el CD-ROM para obtener más información sobre los ajustes de imagen.

7 *Instale el* Manual del usuario

1 Introduzca el CD-ROM del proyector en la unidad CD-ROM de su computadora. Si el instalador no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono del CD-ROM **Epson**, luego haga doble-clic en el icono del instalador **Epson**.

2 Seleccione **Español**.

3 Haga clic en **Manual del usuario** para instalarlo. (Si está utilizando una computadora con Windows y no tiene Adobe® Reader®, haga clic en **Adobe Reader** y siga las instrucciones en pantalla para instalarlo).

4 Cuando termine, haga clic en **Salir**.

Para abrir el *Manual del usuario*, haga doble clic en el icono **Manual del PL S6+_78_W6+** situado en el escritorio de su computadora.

Dónde obtener ayuda

Soporte en Internet

Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson en **www.latin.epson.com** y seleccione su producto para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar utilidades y documentación, obtener respuestas a preguntas frecuentes, obtener ayuda con la solución de problemas o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Hable con un representante de soporte técnico

También puede hablar con un especialista de soporte de proyectores al marcar uno de los siguientes números:

Argentina	(54 11) 5167-0300	**México**	
Chile	(56 2) 230-9500	**México D.F.**	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	**Resto del país**	01-800-087-1080
Costa Rica	(50 6) 2210-9555	**Perú**	(51 1) 418-0210
	800-377-6627	**Venezuela**	(58 212) 240-1111

Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.
Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina del país más cercano.

Compra de suministros y accesorios

Puede adquirir accesorios de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, comuníquese con Epson.

Solución de problemas

Si aparece una pantalla en blanco

Si después de encender su computadora o equipo de video aparece una pantalla en blanco o aparece el mensaje **Sin señal**, haga lo siguiente:

- Verifique que el indicador de encendido ⏻ del proyector esté iluminado en color verde y no esté destellando, y que la tapa corrediza **A/V Mute** (cubierta de la lente) esté abierta.
- Compruebe que los cables estén conectados correctamente. (Consulte el *Manual del usuario* para obtener más información).
- Si ha conectado más de una fuente de video, es posible que tenga que oprimir el botón **Source Search** (Buscar fuente) del proyector o el botón **Search** (Buscar) o **Source Search** (Buscar fuente) del control remoto para seleccionar la que desea ver. (Espere unos segundos para que se sincronice el proyector después de oprimir el botón).

Si el proyector y la computadora portátil no muestran la misma imagen

Si está utilizando una computadora portátil con Windows:

- Mantenga presionada la tecla **Fn** y pulse la tecla de función (como ⧉ o **CRT/LCD**) que le permite mostrar la imagen en un monitor externo. En la mayoría de sistemas, las teclas ⧉ o **CRT/LCD** le permiten alternar entre la pantalla LCD y el proyector, o visualizar la imagen en ambos al mismo tiempo.
- Revise los ajustes de monitor para comprobar que tanto la pantalla LCD como el monitor externo estén habilitados. Desde el Panel de control, abra la utilidad **Pantalla**. Haga clic en la ficha **Configuración**, luego haga clic en **Opciones avanzadas**. El método para ajustar la configuración varía según la marca de la computadora; es posible que tenga que hacer clic en la ficha Monitor y luego comprobar que el puerto del monitor externo esté configurado como la pantalla primaria y/o que esté habilitado. Para obtener más información, consulte la documentación o la ayuda en línea de su computadora.

Si está utilizando una computadora portátil Macintosh® con Mac OS® X:

1. Desde el menú Apple®, seleccione **Preferencias del Sistema**, luego haga clic en **Pantalla** o **Pantallas**.
2. Seleccione **Pantalla VGA** o **LCD en color**, haga clic en **Alineación** u **Organizar**, y compruebe que la casilla de verificación **Pantallas duplicadas** esté seleccionada.

Epson e Instant Off son marcas registradas y “Epson Exceed Your Vision” es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2008 Epson America, Inc. 6/08

Impreso en XXXXXX

CPD-25847